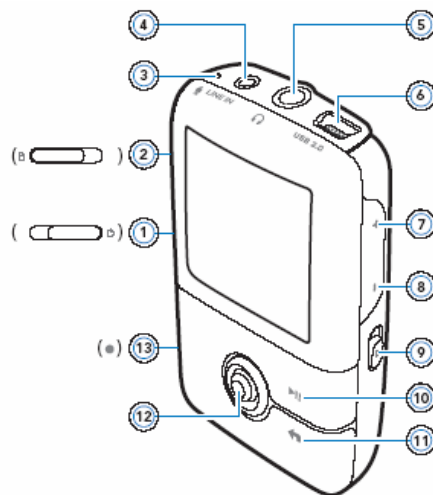


Õnnitleme!

Täname Teid, et ostsite Creative ZEN™ VI Järgnevalt sellest, kuidas seadet kasutada.

Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise ja rakenduste CD-l (Installation and Applications CD) asuv kasutusjuhis.


1. Toitelüliti
2. Lukk
3. Mikrofon
4. LINE IN pistikupesa
5. Kõrvaklapi pistikupesa
6. USB 2.0 port
7. Helitugevuse suurendamise nupp
8. Helitugevuse vähendamise nupp
9. Salvestusnupp
10. Esituse/pausi nupp
11. Tagasi/suvandite nupp
12. 5-suunaline juhthoob
13. Lähtestusnupp

**TEADMISEKS:**

Seadme tehnilised omadused võivad sõltuvalt mudelist erineda.


5-suunalise juhthoova kasutamine

5-suunaline juhthoob on mängija kasutamisel üks olulisemaid vahendeid. Termin “vali” tähendus käesolevas käsiraamatus: suvanditel liikumiseks suruge juhthooba üles või alla ning valiku tegemiseks vajutage juhthoob alla.

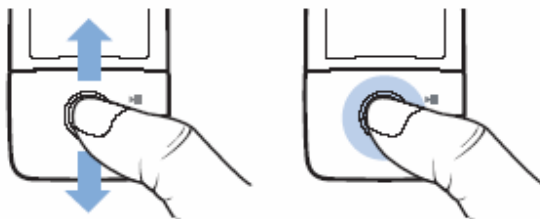

Muusikat kuulates:

- Eelmisele või järgmisele palale liikumiseks suruge hooba vasakule või paremale.
- Pala sees edasi või tagasi liikumiseks vajutage hoob alla ning suruge seda vasakule või paremale.

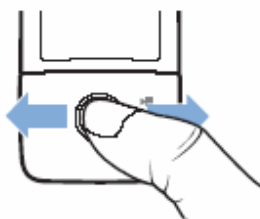

Alustamine

1. toiming: Tarkvara paigaldus

HOIATUS: Mängijat **EI TOHI** ühendada arvutiga enne tarkvara seadistamist.

1 Lülitage arvuti tööle.

Tarkvara seadistamiseks on tarvis sisse logida administraatorina. Põhjalikumad infot saate operatsioonisüsteemi sidusspikrist Help.

2 Sisestage seadmestamise ja rakenduste (Installation and Applications) CD arvuti CD-ROM/DVD-ROM ajamile. CD peaks käivituma automaatselt. Kui mitte, siis toimige järgnevalt.

- i. Tehke topeltklakk **My Computer** ikoonil.
Või siis klikkige **Start** → **My Computer**.
- ii. Tehke paremklikk CD-ROM/DVD-ROM ajami ikoonil ning klikkige seejärel **Autoplay**.


3 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid ning vastava viipe ilmudes tehke arvutile taaskäivitus.

4 Peale arvuti käivitumist järgige toote registreerimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

TEADMISEKS: Toote registreerimiseks on vajalik internetiühendus.


2. toiming: Mängija laadimine


- 1 Ühendage mängija kaasapandud USB-kaabliga arvuti USB-porti.

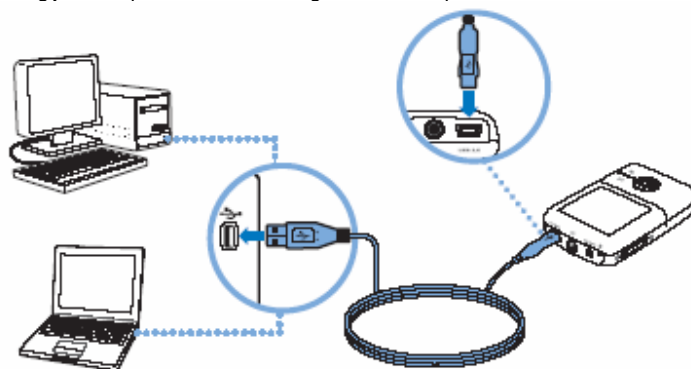

TEADMISEKS




- Et aku laadimine läbi USB-pordi kulgeks katkestusteta, tuleks kindlasti kontrollida ega arvuti pole energiasäästu režiimil. Põhjalikumat infot saate operatsioonisüsteemi sidusspikrist Help
- Soovitame tingimata kasutada arvuti USB-porti ning mitte USB jaoturit.
- Kui soovite akut ilma arvutita kiirlaadida, siis soetage ZEN toiteadapter. Põhjalikumat infot selle ja muude ZEN V tarvikute kohta leiate veebiaadressilt www.creative.com.

Aku laadimise ajal vilgub orgaaniliste valgusdiodidega (OLED) kuvaril aku laadimise ikoon  .

- 2 Kui aku on täis ning OLED-kuvaril  ikoon, siis ühendage mängija arvuti küljest lahti. Aku täis laadimine võtab aega umbes kuus tundi. Arvuti külge jäetud täislaetud mängijal kustub kuvar akuenergia säästmiseks automaatselt.

TEADMISEKS: Arvutiga või seinakontakti ühendatud mängija laeb ka väljalülitatud olekus.



3. toiming: Menüü keele valimine

- 1 Mängija töölelülitamiseks tuleb lükata toitelüliti  ikooni suunas ning hoida seda nii , kuni kuvari tuli süttib.
- 2 Mängija esmakordsel sisselülitamisel on menüü inglisekeelne. Et keelt muuta:
 - i. Vajutage tagasi/suvandite  nuppu. Kuvarile ilmub peamenüü
 - ii. Valige **System**→**Language** ning seejärel sobiv keel.
- 3 Kui soovite mängijat välja lülitada, siis lükake toitelüliti  ikooni suunas ning hoidke seda nii, kuni kuvarile ilmub väljalülitussõnum: **Shutting down**.

4. toiming: Sisu ülekanndmine


Kandke üle muusikat ja muid faile CD-delt või arvutist. Täpsemalt lk 10, peatükis „ Muusika ja andmete haldus“.

Muusika ülekanndmine või 'tõmbamine' CD-delt

- 1 Ühendage mängija arvutiga nii nagu on näha lk 4.
- 2 Tehke töölaual topeltklõkk **ZEN V Media Explorer**  ikoonil.
- 3 Klõkkige **Rip Audio CDs**  nuppu.
- 4 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.


Kui on olemas internetiühendus, otsitakse automaatselt välja ka albumiinfo.

Muusika või piltide ülekanndmine arvutist

- 1 Korra ke lk 6, lõigus “ Muusika ülekanndmine või 'tõmbamine' CD-delt”, olevaid toiminguid 1 ja 2.
- 2 Klõkkige **Browse Media**  nuppu.
- 3 Leidke meediafaileid ning pukseerige need (drag and drop) mängija kaustadesse:
 - Helifaileid **Media Library\Music** kausta
 - Pildid **Media Library\Pictures** kausta

TEADMISEKS: Kasutage Digital Rights Management (DRM) tehnoloogiaga kaitstud failide ülekanndmisel programme Creative Media Explorer, Creative MediaSource Player/Organizer või Windows Media Player 10 (ja uuem).


Andmefailide ülekandmine

- 1 Korrake lk 6, lõigus “ Muusika ülekandmine või ‘tõmbamine’ CD-delt”, olevaid toiminguid 1 ja 2.
- 2 Klõkkige **Browse Documents**  nuppu.
- 3 Leidke andmefailid ning pukseerige (drag and drop) need mängija **Data**-kausta:

TEADMISEKS: Helifailide ja piltide ülekandel on võimalik kasutada ka **Browse Documents** nuppu. Sellisel juhul käsitletakse neid andmefailidena ning neid ei saa mängijas esitada või vaadata .

5. toiming: Mängija lahtiühendamine


Peale failide ülekandmist ühendage mängija lahti. Mängijat **EI TOHI** lahti ühendada, kui kuvaril on vasakpoolne pilt (vt all). See tähendab, et muusika või andmefailide ülekanne on veel käimas ning lahiühendamine võib ülekantavat sisu kahjustada. Mängija võib lahti ühendada, kui kuvarile ilmub parempoolne pilt.

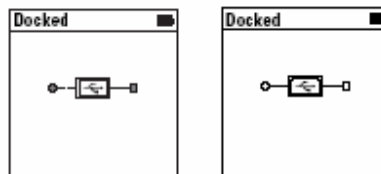



6. toiming: Muusika mängimine või piltide vaatamine

Nüüd saab mängijas esitada või vaadata erinevaid faile, kaasaarvatud Audible- ja ZENcast helifaile.

TEADMISEKS

- Suvanditele pääseb igal ajal ligi tagasi/suvandite  nupuga.
- Otsingu lihtsustamiseks on failid mängijas tähestiku järjekorras.

Muusika ja Audible-failide esitamine

- 1 Ühendage kuularid kõrvaklapi pistikupessa.
- 2 Valige peamenüüst sobiv **Music Library** → kategooria.
- 3 Valige pala ja seejärel **Play**.
- 4 Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse tõstmise  ja vähendamise  nuppe.


TEADMISEKS

- Audible-failide haldamiseks tuleb installeerida programm AudibleManager®.
- Teatud muusikapalade puhul kuvab mängija ka albumi kujunduse.

ZENcast helifailide mängimine

Programm ZENcast Organizer võimaldab logida sisse ZENcast lemmikkanalitele ja laadida ZENcast helifaile kaasaskantavasse, näiteks ZEN V meediapleierisse. Põhjalikumalt aadressil www.zencast.com.

Piltide vaatamine

- 1 Valige peamenüüst **Photos** ning seejärel soovitud pilt.
- 2 Vajutage ja hoidke all tagasi/suvandite  nuppu.
- 3 Valige **Zoom In**, ning kasutage pildi vertikaalseks või horisontaalseks suumimiseks 5-suunalist juhthooba.


Muusika ja andmete haldus

Mängijaga on kaasas programmid Creative Media Explorer ja Creative MediaSource Player/Organizer. Proovige, kumb neist on Teile sobivam.

Creative Media Explorer

Kasutage Creative Media Explorerit, kui :


- Olete digitaalmuusikas algaja ning soovite muusikat mängijasse üle kanda CD-delt või arvutist.
- Soovite helifaile teisendada, sünkroniseerida ja organiseerida.
- Eelistate töötada „Windows Explorer“ keskkonnas

Creative Media Exploreri käivitamiseks tehke töölaual või **My Computer** alt topeltklakk **ZEN V Media Explorer** ikoonil . Põhjalikumat infot Creative Media Exploreri kasutamise kohta leiате programmi sidusspikrist Help.

Creative MediaSource Player/Organizer

Kasutage täisfunktsionaalset Creative MediaSource Player/Organizerit, kui:



- Soovite salvestada, muuta esitusloendite koostamist automaatseks või kasutada helivestlust.
- Soovite luua arvutisse muusikateeki.

Creative MediaSource Player/Organizeri käivitamiseks tehke töölaual topeltklakk **Creative MediaSource Player/Organizer** ikoonil .

Põhitegumitele pääsete ligi Creative MediaSource Player/Organizeri kodulehelt. Põhjalikumat infot Creative MediaSource Player/Organizeri kasutamise kohta leiате programmi sidusspikrist Help.

Esitusloendite loomine

Koostage mängija muusikateegi põhjal esitusloendeid, mis teevad lugude esitamise mugavamaks.

- 1 Lugude või lugude jaotuse lisamine **Now Playing** kausta:
 - i. Valige **Music Library** → soovitud lugu või lugude jaotus.
 - ii. Valige ja hoidke all tagasi/suvandite  nuppu ja valige **Add to Selected**.
 - iii. Korrake toiminguid i) ja ii) kui soovite lisada veel lugusid või jaotusi.
 - iv. Valige peamenüüst **Now Playing**.
- 2 Vajutage tagasi/suvandite  nuppu ja valige **Save As Playlist**.
- 3 Andke 5-suunalise juhthoova abil esitusloendile nimi ja valige nime kinnitamiseks **Ok**.
- 4 Esitusloendi mängimiseks valige **Music Library** → **Playlists** → soovitud esitusloend.

Ohutusinfo

Seadme ebaõigel kasutamisel tekkiva elektrilöögi, lühise, tulekahju, kuulmiskahjustuste või muu ohu vältimiseks, lugege läbi ja järgige alltoodud juhiseid.

TEADMISEKS Seadme vale kasutamine võib muuta selle garantii kehtetuks. Põhjalikumalt tootega kaasasolevas garantiilepingus.

- Ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti ega püüdke neid ise remontida. **Kõikides remondiküsimustes pöörduge Creative'isse või autoriseeritud remondiesindustesse.**
- Seade või aku ei kannata temperatuuri alla 0°C ja üle 45°C.
- Ärge seadet ega akut augustage, purustage ega põletage.
- Ärge asetage mängijat ega akut magnetiliste objektide lähedusse.
- Seade ei kannata tugevat survet või lööke.
- Seade ei kannata vett ega niiskust.
Kui ka seade on niiskusekindel (täpsemalt tootepakendil), siis ärge siiski kastke seda vette, ega jätke vihma kätte.
- Ärge kuulake pikalt valju muusikat.
- Ärge võtke välja seadme sees olevat akut. Seadme äraviskamisel järgige jäätmekäitlusreegleid. Kui soovite akut vahetada, siis viige mängija kohalikku teenindusasutusse. Toote remondi kohta leiata infot aadressilt www.creative.com.

HOIATUS

Digitaaalse mälu seadmes olevaid andmeid peab regulaarselt varundama. Järgige käsiraamatus antud juhiseid ning varundage mängijas olevaid andmeid regulaarselt. Creative ei ole vastutav ühelegi isikule, ükskõik millise, Creative'i ettevaatamatus tõttu tekkinud, kaudse, kaasneva, erilise või tagajärjel tekkinud kahju puhul. Samuti seadmega seonduvalt või selle tõttu kaotatud sissetulekute, kaduma läinud salvestiste, kasutusvõimetuse, kaotatud tulude või kaotatud andmete puhul, ka juhul kui Creative on selliste kahjude tekkimise võimalikkusest teavitanud. Ühelgi juhul ei ületa Creative' i vastutus Teile või kellelegi teisele tekitatud kahjude eest summat, mis on makstud seadme eest. Mõningates riikides/maades pole sellised piirangud või vastutuse välistamine kaasnevate või tagajärjel tekkinud kahjude puhul lubatud, nii et ülalnimetatud piirangud või vastutusest keeldumine ei pruugi teie juhtumi puhul kehtida.



WEEE-sümbol näitab, et toodet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Toote õige jäätmekäitlus säästab keskkonda. Toote jäätmekäitlusreeglite kohta saate põhjalikumad infot kohalikust haldusasutusest, majapidamisjäätmete käitlemisega tegelevast ettevõttest või kauplusest kust toode osteti.

Lisainformatsioon

Kasutusjuhis

Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise ja rakenduste CD-I (Installation and Applications CD) asuv kasutusjuhis. Minge **d:\manual<language>\manual.chm** (asendage täht **d:** oma CD-ROM/DVD-ROM ajamit tähistava tähega ja **<language>** oma kasutusjuhise keelega).

Creative Knowledge Base

Iseseisev tehniliste probleemide lahendamine ja ööpäevaringne tõrkeotsing kasutades Creative'i teadmistepagasit. Minge www.creative.com, valige oma piirkond ning seejärel **Support**.

Toote registreerimine

Toote registreerimine annab võimaluse kasutada kõige adekvaatsemat teenindust ja tootetuge. Toode võib registreerida nii seadmestamise käigus kui veebis aadressil www.creative.com/register. Garantii ei sõltu toote registreerimisest.

Klienditoe teenused ja garantii

Klienditoe teenuste, garantii ja muu kohta leiate infot CD-lt.

Klienditoe teenused	d:\support<region>\<language>\support.chm
Garantii	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm Palun säilitage garantiiperioodil ostutõend..

(Asendage täht **d:** oma CD-ROM/DVD-ROM ajamit tähistava tähega, kirjutage **<region>** alla oma koduregioon ja **<language>** alla oma dokumendi keel).

Jätke see dokument igaks juhuks alles.

Autoriõigus © 2006 Creative Technology Ltd on endale taganud kõik õigused. Creative'i logo, Creative MediaSource ja Zen on Creative Technology kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. Microsoft, Windows ja Windows logo on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid. Audible ja AudibleManager on Audible, Inc. Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.